

دفترچه راهنمای استفاده از جاروبرقی صنعتی

## حاوی ضمانت نامه



لطفاً گارانتی  
دستگاه را فعال  
نمایید.



توجه:

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه فرمایید.

- \* اپراتور دستگاه میبایستی قبل از استفاده از آن، نحوه استفاده و رعایت موارد ایمنی آن را فرا گرفته باشد.
- \* مادامی که از دستگاه فوق استفاده مینمایید ، در حفظ و نگهداری این دفترچه دقیق و آنرا در دسترس قرار دهید.
- \* علائم هشدار دهنده بر روی دستگاه جهت هوشیاری و توجه اپراتور دستگاه میباشد و عدم توجه به آن باعث آسیب به اپراتور دستگاه و دیگر افراد میگردد که در بعضی شرایط بسیار خطرناک و منجر به مرگ میشود.
- \* بعلاوه انجام کارهای خلاف علائم هشدار دهنده باعث لطمہ به سیستم مکش دستگاه میگردد.

### !▲ هشدار:

- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی و یا افراد کم تجربه و ناگاه در نظر گرفته نشده است.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند هر نوع استفاده خارج از ضوابط میتواند خطر آفرین باشد لذا میبایستی از آن دوری کرد.
- نکات ایمنی که میبایستی مورد توجه قرار گیرد:
- توجه:** هیچگاه لوله جارو برقی را در شرایطی که موتور آن روشن است مقابل اعضای بدن به خصوص چشم و گوش قرار ندهید در این صورت میتواند خطر آفرین باشد.
- هر گونه تغییری در ساختار دستگاه میتواند خطر ساز باشد ولذا مجاز به این کار نمی باشد. در صورت انجام تغییرات، دستگاه از حالت گارانتی نیز خارج می شود.

در زمان استفاده از دستگاه فقط مشخصات برق مورد نیاز، مد نظر قرار گرفته واز کم وزیاد نمودن برق ورودی دستگاه جداً خودداری فرمایید و مطمئن شوید برق ورودی دستگاه مطابق با مشخصات درج شده بر روی دستگاه باشد.

موقع راه اندازی دستگاه کلید های دستگاه روی حالت خاموش باشند. فقط از قطعاتی که به همراه دستگاه میباشد استفاده شود قطعات متفرقه می تواند باعث آسیب به دستگاه شود.

- کلیه تجهیزات این دستگاه بایستی به درستی نصب و سپس از دستگاه استفاده گردد.  
هرگز دستگاه روشن را به حال خود رها نکنید و همواره در صورت اتمام کار یا عدم نیاز، آن را از برق جدا نموده و دور از دسترس کودکان و افراد نیازمند به مراقبت نگهداری نمایید.  
جهت کار، نصب یا تعمیر این دستگاه میبايستی در جای صاف و مسطح و بدون شبی قرار داشته باشد.  
از استفاده دستگاه بدون فیلتر خودداری نمایید و از نصب صحیح آن قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید.

هیچگاه برای بلند کردن ویا کشیدن دستگاه از سیم برق آن استفاده ننمایید.  
برای تعویض کیسه و انجام تعمیرات ابتدا آن را از برق جدا نمایید.  
این دستگاه برای جمع آوری آب های داخل کانتینر، سینک ظرفشویی و یا وان حمام، طراحی نشده است.

این دستگاه برای جمع آوری مایعات خطرناک و اسیدی، روغنی و همچنین غبار خطرناک طراحی نگردیده است.  
از این دستگاه برای جمع آوری موادی همچون خاکستر روشن، ته سیگار روشن، مواد آتش زا و همچنین اجسام تیز که منجر به پارگی فیلتر میشود استفاده ننمایید.

این دستگاه برای مکش مایعات کمتر از ۱۰ لیتر ساخته شده و بدون شناور قطع کن می باشد.  
در صورت مشاهده خروج آب یا کف از بدن دستگاه آن را فوراً خاموش نمایید.

حداکثر میزان گرمای محیط این دستگاه ۴۰ درجه است.  
در صورت واژگون شدن دستگاه ابتدا آن را از برق شهری جدا کرده و سپس دستگاه را جابجا نمایید.  
در زمان انبار نمودن، دستگاه را در مکان صاف و سر پوشیده و بدون رطوبت نگهداری کنید.  
از شستن بدنه بالای دستگاه خودداری نمایید.

تعویض و تعویض قطعات دستگاه (کابل، بند تغذیه و ...) حتماً باید توسط افراد متخصص انجام شود  
و در صورت نیاز به تعویض قطعه حتماً بایستی از نوع اصل (سفارش شده توسط سازنده) استفاده شود.  
کمپانی تولید کننده و نماینده آن در صورت مشاهده مواردی که نشان دهنده عدم رعایت موارد فوق  
باشد هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورت بروز حادثه مسئولیت آن بر عهده خریدار می باشد.  
در صورت مکش مواد شوینده بعد از هر بار استفاده دستگاه و خرطومی با آب تمیز شستشو شود  
خرطومی دستگاه جهت مکش مواد شوینده اسیدی و نانو طراحی نگردیده.



توجه : بدلیل تنوع در کاربری این محصول و جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی به مشتریان، نوع

قطعات جانبی استفاده شده در مدل های سفارشی متفاوت بوده و مبلغ آن در قیمت های  
صرف کننده لحاظ شده است.

دو قطعه موئی اضافه در داخل کارتون جهت نظافت سطوحی با پوشش سنگ، سرامیک، پارکت،  
پوکسی و... میباشد که میتوان با قطعات زیر یکی از برس ها تعویض گردد.(قطعه شماره ۱۵)




- |                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| ۱. کوبل سر خرطومی | ۶. گوشه پاک کن                     |
| ۲. خرطومی         | ۷. پارویی مبل شوی                  |
| ۳. اهرم تکاننده   | ۸. پارویی مخصوص فرش و موکت         |
| ۴. کوبل PVC       | ۹. پارویی لاستیکی مخصوص مکش مایعات |
| ۵. مبل پاک کن     | ۱۰. مویی پارویی خاک                |
|                   | ۱۱. لوله استیل                     |

این دستگاه نیاز به تخلیه مخزن و نظافت فیلتر دارد. انجام به موقع این عمل باعث جلوگیری از افت مکش واستهلاک دستگاه شده و عمر مفید دستگاه را بالا خواهد برد. همچنین عدم انجام این کار باعث مسدود شدن منافذ فیلتر شده والکتروموتورهای دستگاه تحت فشار کارکرده و احتمال سوختگی و خرابی را بالا خواهد برد.

جهت نظافت فیلتر می‌توانید با جدا کردن قسمت بدنه بالای دستگاه به آن دسترسی داشته باشید در صورت مکش مایعات جهت جلوگیری از بو گرفتن بعد از تخلیه مخزن، فیلتر را خشک نمایید. در موقع افت مکش ابتدا خرطومی و اتصالات جارو برقی را بازبینی نماییدسپس به تخلیه مخزن و تمیز کردن فیلتر اقدام نمایید.

لازم به ذکر می‌باشد فیلتر حلقه‌ای دستگاه با توجه میزان و نحوه مصرف و همچنین در صورت مشاهده پارگی و افت مکش تعویض گرد.

این دستگاه مجهز به تکاننده دستی فیلتر می‌باشد که با یک اهرم عمل می‌نماید و با حرکت عمودی موجب لرزش و ریختن گرد و غبار جمع شده روی فیلتر می‌شود و از گرفتگی آن جلوگیری می‌نماید.

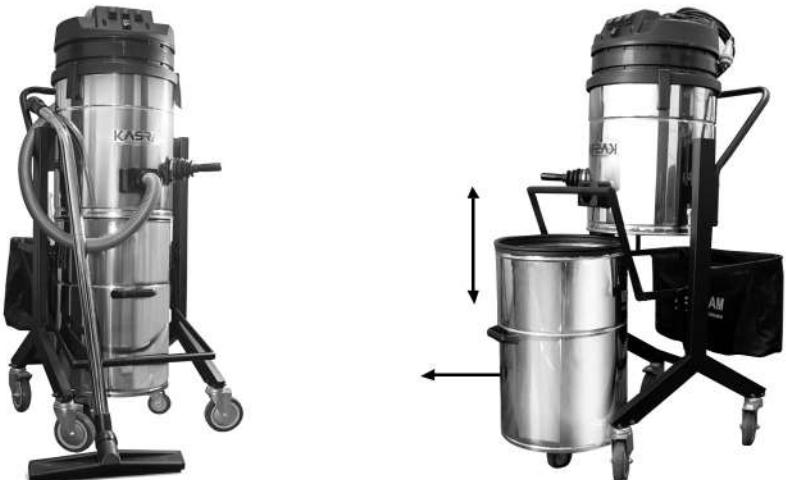


هر کلید نشانگر تعداد الکتروموتورهای نصب شده روی دستگاه می باشد که بصورت مجزا کار روشن و خاموش کردن الکتروموتورها را بر عهده دارد.

در مدل های اتوماتیک یک عدد کلید تک وجود دارد که عملکرد دستگاه را به حالت دستی یا اتوماتیک تغییر می دهد.

بهترین روش استفاده از دستگاه حالت اتوماتیک آن می باشد در این مدل از برد الکترونیکی هوشمند استفاده شده که کار نوبت دهی عملکرد الکتروموتورها را انجام می دهد و باعث جلوگیری از داغ شدن و سوختن الکتروموتورها می شود و همچنین استهلاک الکتروموتورها را به یک میزان کنترل و باعث افزایش عمر مفید دستگاه می شود.

در صورتی که دستگاه در حالت دستی بخواهد استفاده کنید، بهترین حالت استفاده از آن ۲ موتور فعال و یک موتور خاموش می باشد. به این صورت که موتورها بصورت نوبتی و حداقل در بازه زمانی ۱۰ دقیقه تبادل گردد.

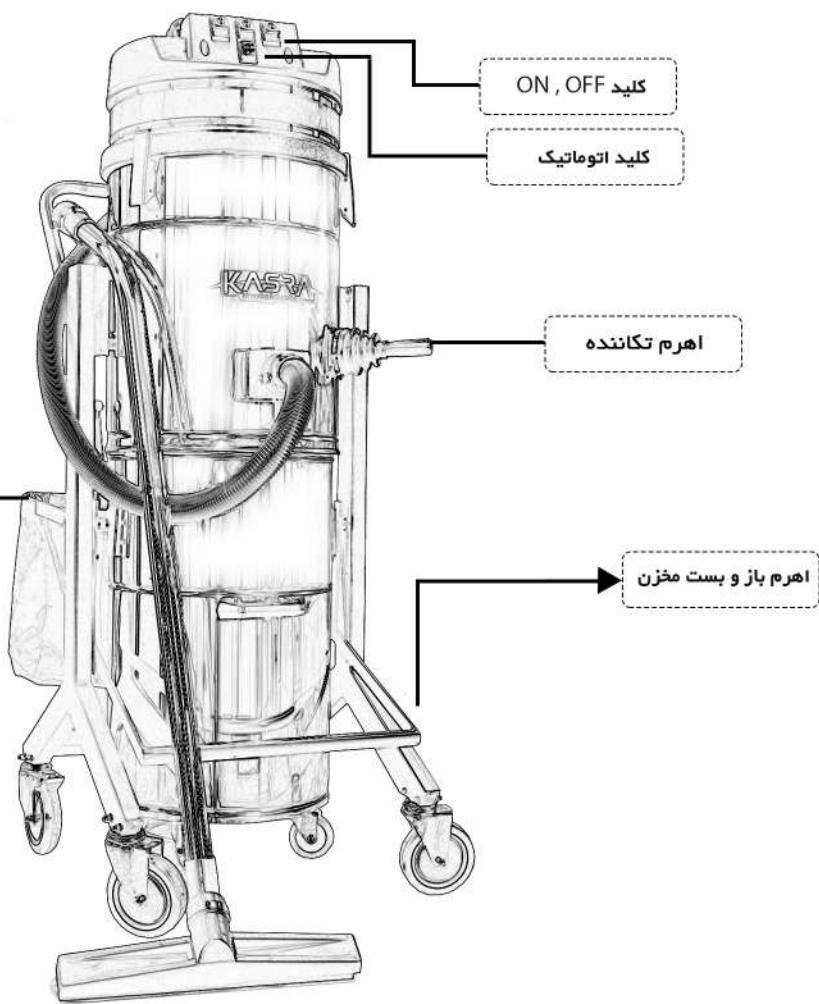

مهر و امضای فروشگاه:

تاریخ:

سریال دستگاه:

لطفاً جهت فعالسازی گارانتی شماره سریال محصول را به شماره ۱۱۴۱۱۳۵۰۰۲۱۱۶۱۱ پیامک نمایید.

### توجه:

خدمات رایگان شامل محصولاتی می‌شود که فعالسازی گارانتی صورت گرفته باشد.

- جهت اطلاع از بروزرسانی‌های صورت گرفته و دریافت راهنمایی‌های استفاده و خدمات سریعتر لطفاً فعالسازی از شماره همراه خریدار انجام گردد.

### شرایط ضمانات نامه:

ضمن تشكر از حسن انتخاب شما مشتری گرامی، خواهشمند است جهت استفاده و کارکرد صحیح این محصول و انجام دقیق خدمات پس از فروش به نکات ذیل توجه فرمایید:

به لحاظ ضرورت ارائه دفترچه ضمانات نامه حین اعمال خدمات پس از فروش خواهشمند است جهت بهره مندی از خدمات جامع دستگاه خود، در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشایید.

قطعات الکتریکی و الکترونیکی این دستگاه از تاریخ تولید به مدت ۱۵ ماه شامل گارانتی می‌باشد.

**توجه:** شایان ذکر است هر قطعه در طول این مدت فقط یک مرتبه شامل گارانتی رایگان می‌باشد.

هزینه ارسال به تعمیرگاه و بالعکس به عهده خریدار بوده و در صورت مراجعه حضوری کارشناس این شرکت، هزینه ایاب و ذهاب سرویس کار بصورت مجزا محاسبه می‌گردد و لازم به ذکر است این

ضمانات نامه شامل موارد زیر نمی‌باشد:

آسیب ناشی از سوانح طبیعی، ضربه، آب خوردگی، آتش سوزی، نوسانات برق، استفاده ناصحیح و دستکاری افراد و یا تعمیر کاران غیر مسئول.

**توجه:** هرگونه خط خوردگی متن ضمانات نامه و یا مخدوش بودن باعث ابطال آن خواهد شد.

نوع سرویس انجام شده:

مهر نمایندگی

تاریخ:

# KASRA

cleaning industries  
Like no other



DOMEL

۰۹۰۱ ۲۵۱ ۵۵ ۶۰

شبکه های اجتماعی:



۰۲۱ ۶۶ ۷۴ ۴۹ ۶۳

۰ مرکز خدمات:

توجه: این شماره تلفن فقط جوابگوی راهنمایی استفاده از دستگاه و خدمات پس از فروش می باشد.